



REQUIRES 2 PEOPLE
FOR EASE OF ASSEMBLY


REQUIERT 2 PERSONNES
POUR FACILITER
L'ASSEMBLAGE

KITCHENER / WATERLOO / PROVIDENCE

STORAGE CABINET
CABINET DE RANGEMENT

ITEM NUMBER / NUMÉRO D'ARTICLE
3AXCRGL007

USER ASSEMBLY GUIDE
GUIDE D'ASSEMBLAGE

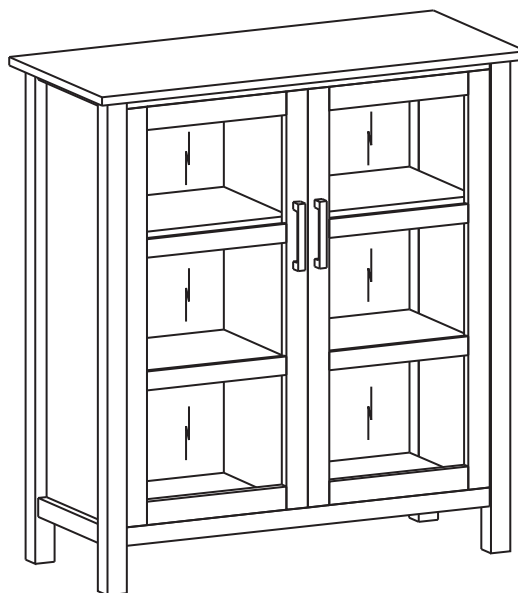

Like us on **facebook.**
& share your pictures and
comments to be eligible
for exclusive promotions.

Suivez-nous sur **facebook.**
partagez vos photos et vos
commentaires afin d'être admissibles
à des promotions exclusives.

www.facebook.com/simplihomefurnishings



DO NOT RETURN

FOR REPLACEMENT PARTS OR
OTHER INQUIRIES
PLEASE CONTACT US AT:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
PLEASE BE SURE TO HAVE THE MODEL
NUMBER FROM THE PACKAGING OR
INSTRUCTION BOOKLET.

POUR OBTENIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT
OU POUR AUTRE DEMANDE, VEUILLEZ
COMMUNIQUER AVEC NOUS:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
VEUILLEZ-VOUS ASSURER D'AVOIR EN
MAINS LE NUMÉRO DE MODÈLE OU LE
LIVRET D'ASSEMBLAGE.

WyndenHallTM
HOME DECOR

SIMPLITM
HOME

brooklyn + maxTM

For more information visit us on our website www.simpli-home.com

KITCHENER / WATERLOO / PROVIDENCE

STORAGE CABINET








CABINET DE RANGEMENT

INFOGRAPHIC LEGEND / LÉGENDE GRAPHIQUE:

In relative spatial arrangement to the assembled unit / Disposition par rapport à l'assemblage







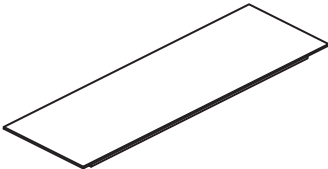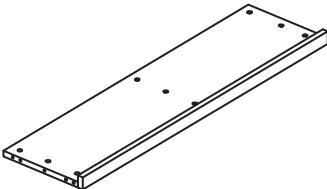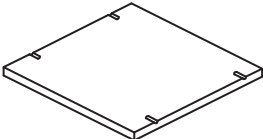




INNER Panel: Inner side / Panneau : côté intérieur
OUTER Panel: Outer side / Panneau: côté externe
B Back / Arrière
F Front / Devant
T Top / Supérieur
X Bottom / Inférieur

PARTS DESCRIPTION / DESCRIPTIONS DES PIÈCES

A Top Dessus  1 PIECE 1 PIÈCE	B Bottom Shelf Tablette inférieure  1 PIECE 1 PIÈCE	C Sides Côtés  ONE PAIR UNE PAIRE	D Cabinet Shelf Tablette d'armoire  4 PIECES 4 PIÈCES
E Centre Support Support Central  1 PIECE 1 PIÈCE	F Door Porte  ONE PAIR UNE PAIRE	G Back Panel Panneau Arrière  2 PIECES 2 PIÈCE	


REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY
REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE

HARDWARE / QUINCAILLERIE

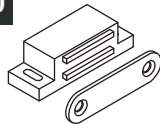1  Allen Key Screw Vis Allen M6 x 30mm 9 PIECES 9 PIÈCES	2  Cam Lock Pin Goujons de Serrage Cam Lock Verrou 9 SETS 9 ENSEMBLES	3  Wood dowel Ø 8 x 30 mm 10 PIECES 10 PIÈCES	4  Allen Key Clef Allen 1 PIECE 1 PIÈCE	5  Phillips Screw Vis cruciforme M3 x 15mm 8 PIECES 8 PIÈCES	6  Phillips Screw Vis cruciforme M3 x 12mm 12 PIECES 12 PIÈCES
7  Phillips screw round head Vis cruciforme à tête ronde M4 x 15mm 24 PIECES 24 PIÈCES	8  Shelf Support Support à Tablette 24 PIECES 24 PIÈCES	9  Handle Poignée 2 SETS 2 ENSEMBLES	10  Magnet and Plate Aimant et Plaque 2 SETS 2 ENSEMBLES	11  a. M4 x 25mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE b. M4 x 15mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE c. M4 x 25mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE TIPPING RESTRAINT - 1 SET COURROIE DE RETENUE - 1 ENSEMBLE	


KITCHENER / WATERLOO / PROVIDENCE
STORAGE CABINET
CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

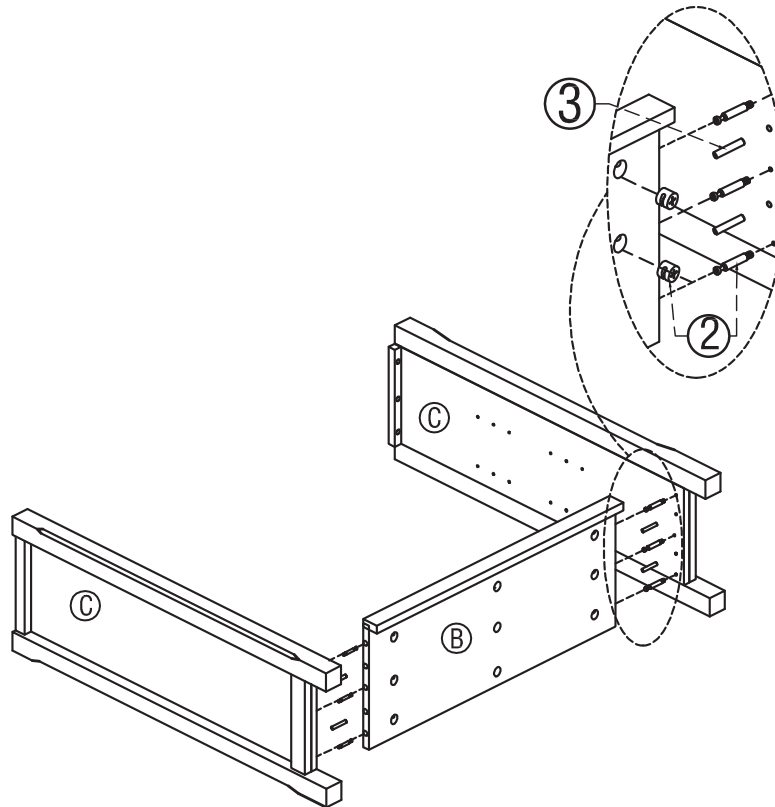

STEP 1


1. Insert Dowels (3) into pre-drilled holes of Bottom shelf (B).
2. Attach Cam Lock Pins (2) to the Sides (C) using guide holes.
3. Align Dowels (3) on Bottom shelf (B) with pre-drilled holes of Sides (C).
4. Align and insert Cam Lock Pins (2) into pre-drilled holes on Bottom Shelf (B).
5. Insert Cam Locks (2) into pre-drilled holes in Bottom Shelf (B).
6. Once in place tighten Cam Locks (2) using a flathead screwdriver.

ÉTAPE 1

1. Insérer Goujoin (3) dans les trous prépercés des Tablette inférieur (B).
2. Fixer les goujons de serrure (2) à la Côtés (C) en suivant le guide des trous.
3. Aligner les goujon en bois (3) au Tablette inférieur (B) avec les trous prépercés du Côtés (C).
4. Aligner et insérer les goujons de serrure (2) dans les trous prépercés sur le Tablette Inférieur (B).
5. Insérer Verrou (2) dans les trous prépercés du Tablette Inférieur (B).
6. Lorsqu'en place, serrer les Verrou (2) au moyen de tournevis à tête plate.


KITCHENER / WATERLOO / PROVIDENCE
STORAGE CABINET
CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

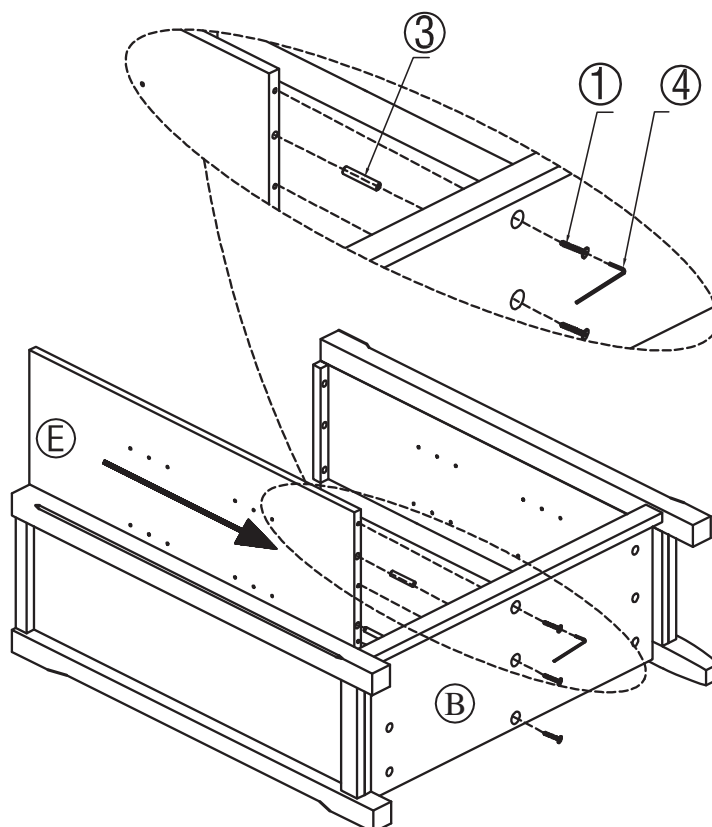

STEP 2


1. Insert Dowels (3) into pre-drilled holes of Centre support (E) .
2. Align Dowels (3) on Centre support (E) with pre-drilled holes of Bottom shelf (B).
3. Attach Centre Support (E) to Bottom Shelf (B) with Allen Key Screws (1) through pre-drilled holes.

ÉTAPE 2

1. Insérer Goujon (3) dans les trous prépercés des Support central (E) .
2. Aligner les goujon en bois (3) au Support central (E) avec les trous prépercés du Tablette inférieur (B) .
3. Fixer la support central (E) au tablette inférieure (B) au moyen de Vis allen (1) dans les trous prépercés.


KITCHENER / WATERLOO / PROVIDENCE
STORAGE CABINET
CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

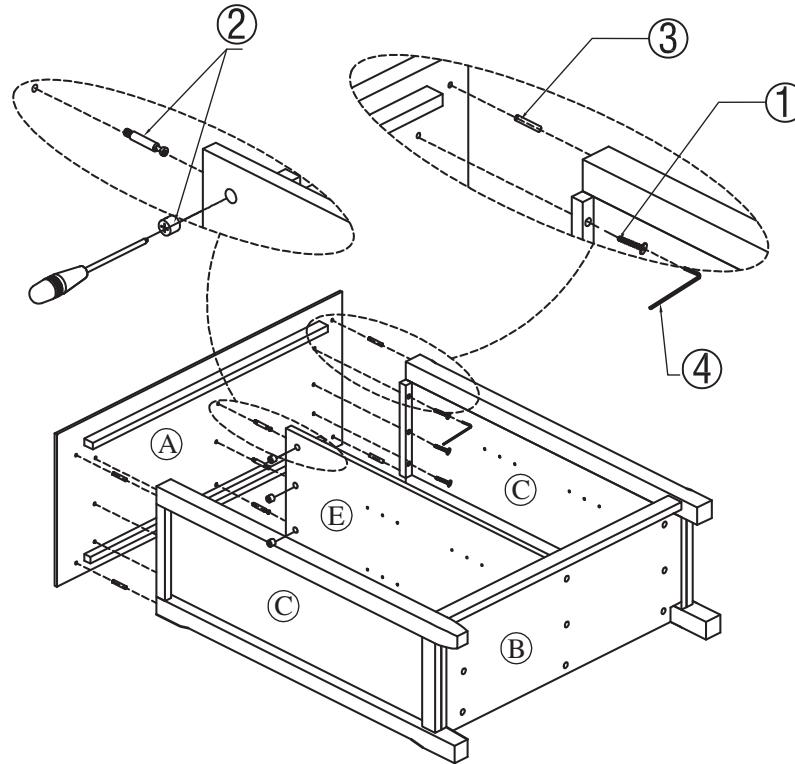

STEP 3


1. Insert 2 Dowels (3) into top corners of each Side (C) .
2. Attach 3 Cam Lock Pins (2) to Top (A) .
3. Align Cam Lock Pins with pre-drilled holes and attach Centre support (E) .
4. Align pre-drilled holes on bottom corners of Top (A) with Dowels (3) in Sides (C) .
5. Insert 3 Cam Lock (2) into pre-drilled holes on Centre support (E) .
6. Use flathead screwdriver secure Cam Lock .
7. Using 3 Allen Key Screws (1) attach Top (A) to each Sides (C) .

ÉTAPE 3

1. Insérer 2 goujons (3) dans les coins supérieurs de chaque Côté (C) .
2. Fixer 3 goujons de serrage (2) au Dessus (A) .
3. Aligner les goujons de serrage avec les trous prépercés et Support central (E) .
4. Aligner les trous prépercés inférieur au dessus (A) avec des goujons (3) dans les Côté (C) .
5. Insérer 3 verrous (2) dans les trous prépercés Support central (E) .
6. Utiliser un tournevis à tête plate pour fixer solidement les verrous .
7. Utiliser des 3 vis Allen (1) pour attacher le dessus (A) aux chaque Côté (C) .


KITCHENER / WATERLOO / PROVIDENCE
STORAGE CABINET
CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

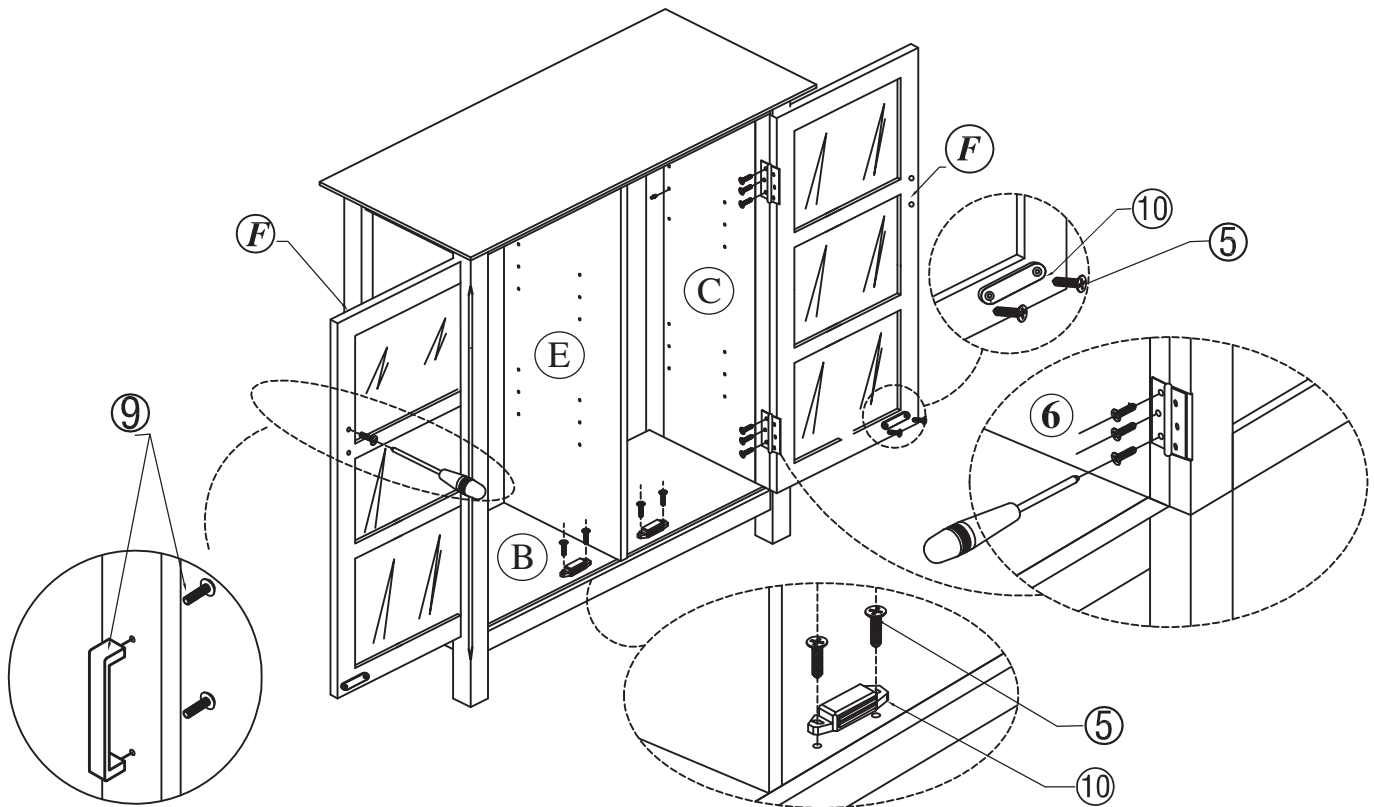

STEP 4


1. Attach Doors (F) to Sides (C) using Phillips Screws (6).
2. Attach Magnet Plates (10) to bottom corner of Doors (F) using Phillips Screws (5) into guide holes on Doors (F).
3. Attach Magnet (10) using Phillips Screws (5) into guide holes on Bottom Shelf (B).
4. Use a Phillips screwdriver to attach Handles (9) to Doors (F).

ÉTAPE 4

1. Fixer les portes (F) et aux Côtés (C) au moyen de Vis cruciforme (6).
2. Fixer les plaques aimantées (10) au bas des portes (F) au moyen de Vis cruciforme (5) dans les trous des portes (F).
3. Fixer l'aimant (10) au moyen de Vis cruciforme (5) en se guidant sur les trous de la tablette inférieure (B).
4. Utiliser un tournevis à tête étoilé pour fixer les poignées (9) aux portes (F).


KITCHENER / WATERLOO / PROVIDENCE
STORAGE CABINET
CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

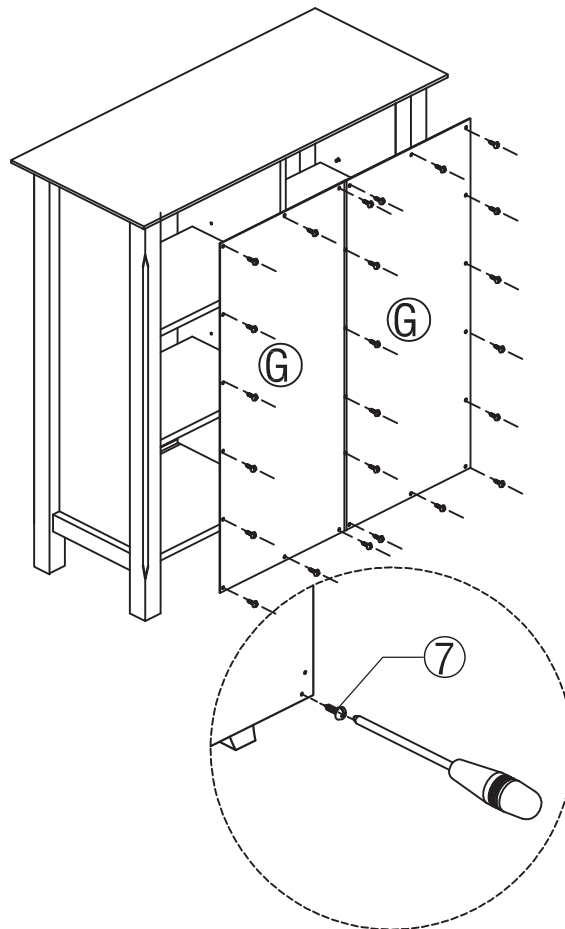

STEP 5


1. Attach Back Panels (G) to back of cabinet using Phillips Screws Round Head (7) into pre-drilled holes.
2. Use Phillips screwdriver to tighten screws.

ÉTAPE 5

1. Fixer les panneaux arrières (G) au dos de l'armoire au moyen de Vis cruciforme à tête ronde (7) dans les trous prépercés.
2. Utiliser un tournevis étoile pour serrer les vis.




KITCHENER / WATERLOO / PROVIDENCE
STORAGE CABINET
CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

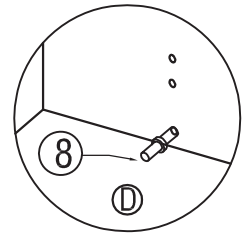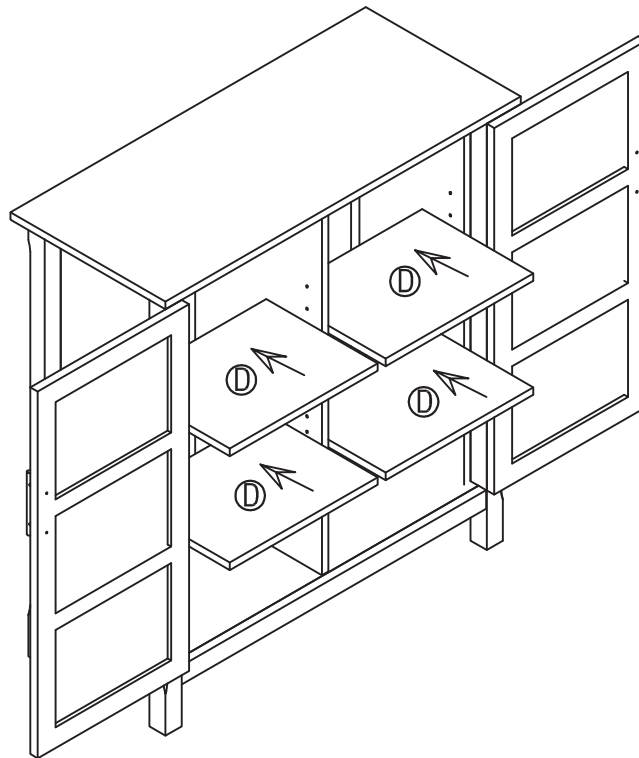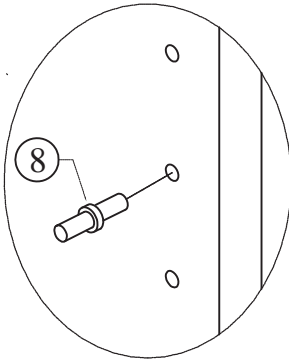

STEP 6


1. Use Shelf Supports (8) for each shelf (D) in desired location.
2. 2 Shelf Supports (8) may be used on back top of each shelf (D) as a tipping restraint .

ÉTAPE 6

1. Utiliser les Support à tablette (8) pour chaque tablette (D) à la position souhaitée.
2. 2 Support à tablette (8) peuvent être utilisés à l'arrière du dessus de chaque tablette (D) en guise de bride de fixation .

KITCHENER / WATERLOO / PROVIDENCE
STORAGE CABINET
CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS




Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


STEP 7

ÉTAPE 7

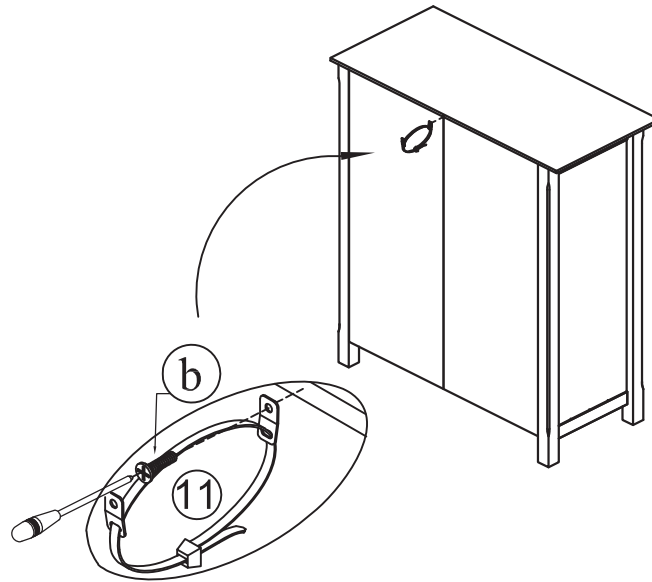

STEP 8

ÉTAPE 8

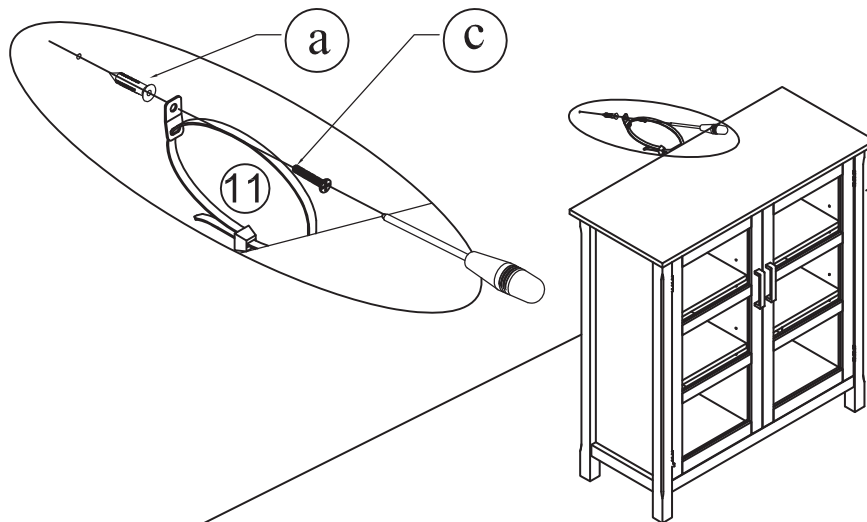

STEPS 7 & 8

1. To attach Tipping Restraint (11), follow instructions on Tipping Restraint package.

ÉTAPES 7 et 8

1. Pour installer courroie de retenue (11), observer les instructions sur l'emballage de la bride.

***When you determined the location for your unit, install the Furniture Tipping restraint.
Carefully follow the instructions contained on the package.***

***Quand vous avez déterminé l'emplacement du meuble, installez la courroie de retenue.
Veillez à suivre avec soin les instructions contenues dans l'emballage.***